

NIVIAN WIFI KIT CCTV · KÄYTTÖOHJE

WiFi-valvontakamerasarja NV-KIT1030W / NV-KIT1630W

KytKentä, ohjattu käyttöönotto, Eseecloud-mobiilisovellus ja tallentimen asetusvalikko.



Mitä tämä ohje kattaa

1

Sarjan kytkentä

Tallentimen liitännät, näyttö, verkko, hiiri ja virta

2

Ohjattu käyttöönotto

Kieli, verkko, aika, kiintolevy, salasana ja sovelluslinkitys

3

Eseecloud-sovellus

Sovelluksen lataus ja tallentimen lisääminen puhelimeen

4


Tallentimen asetusvalikko

Kamerat, aika, verkko, toistin, diagnostiikka, tallennus, nollaus

5

Turvallisuus

Riskit ja vaatimustenmukaisuus

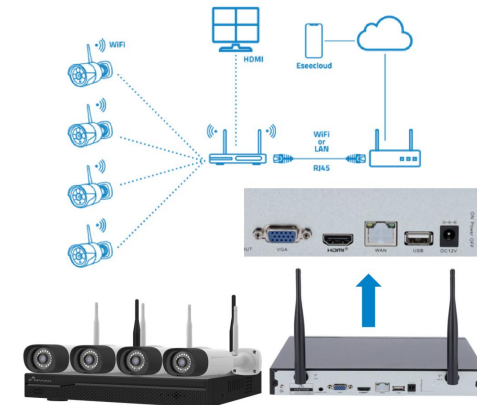


1

Sarjan kytkentä

Tallentimen liittäminen näyttöön, reitittimeen, hiireen ja virtalähteeseen.

Tallentimen liitännät ja järjestelmän rakenne

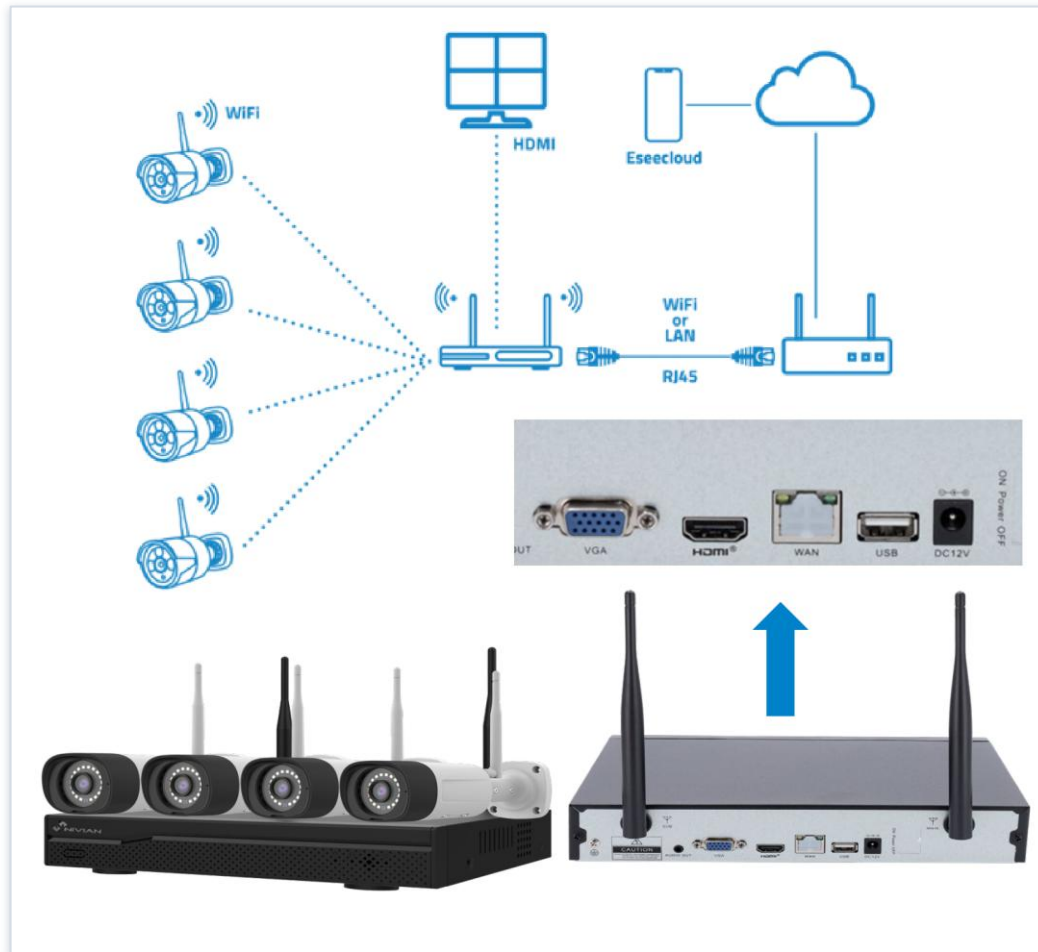

AMMATTILAISEN VINKKI


Tee käyttöönotto ennen lopullista asennusta reitittimen lähellä ja kytke tallennin reitittimeen suoraan verkkokaapelilla.

- Näyttö**
Kytke tallennin monitoriin tai televisioon HDMI- tai VGA-liitännällä (kaapeli ei sisälly sarjaan).
- Verkko**
Kytke reititin tallentimen verkkoliitântään (WAN) LAN-verkkokaapelilla.
- Hiiri**
Kytke sarjan mukana tuleva hiiri tallentimen USB-liitântään.
- Virta**
Kytke virtalähde (DC 12V) tallentimeen – tallennin käynnistyy ja ohjattu käyttöönotto alkaa.

2 Ohjattu käyttöönotto

Configuration Wizard käynnistyy, kun tallennin kytketään virtaan ensimmäisen kerran.


Kielen valinta

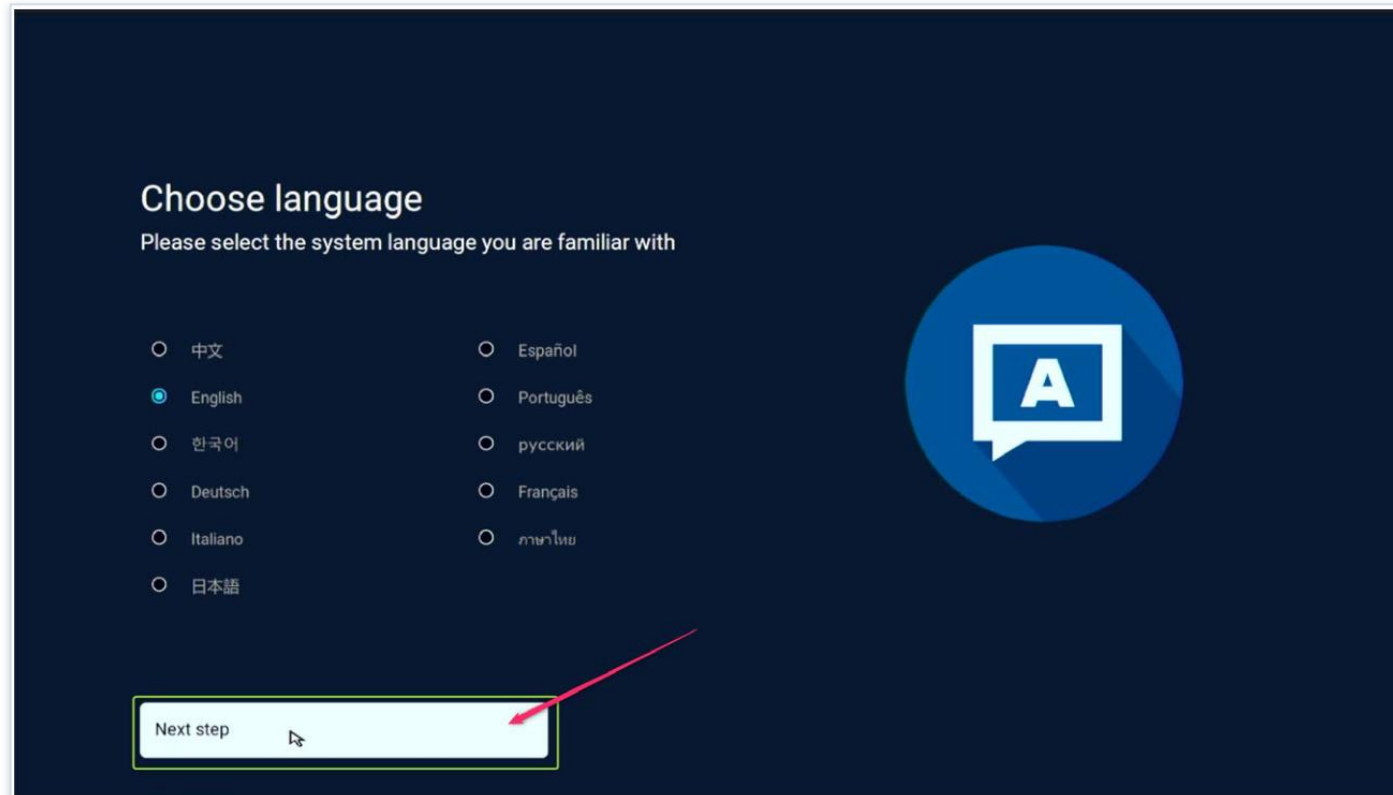

Choose language -näkymä

- Valitse ohjatun käyttöönoton alussa kieleksi English ja paina Next step.
- Suomen kieltä ei ole valikossa – käyttöliittymä on englanninkielinen.
- **Kielen voi vaihtaa myöhemmin:** System Setup → General Setup → Language.


Verkkoyhteys: LAN (suositus)

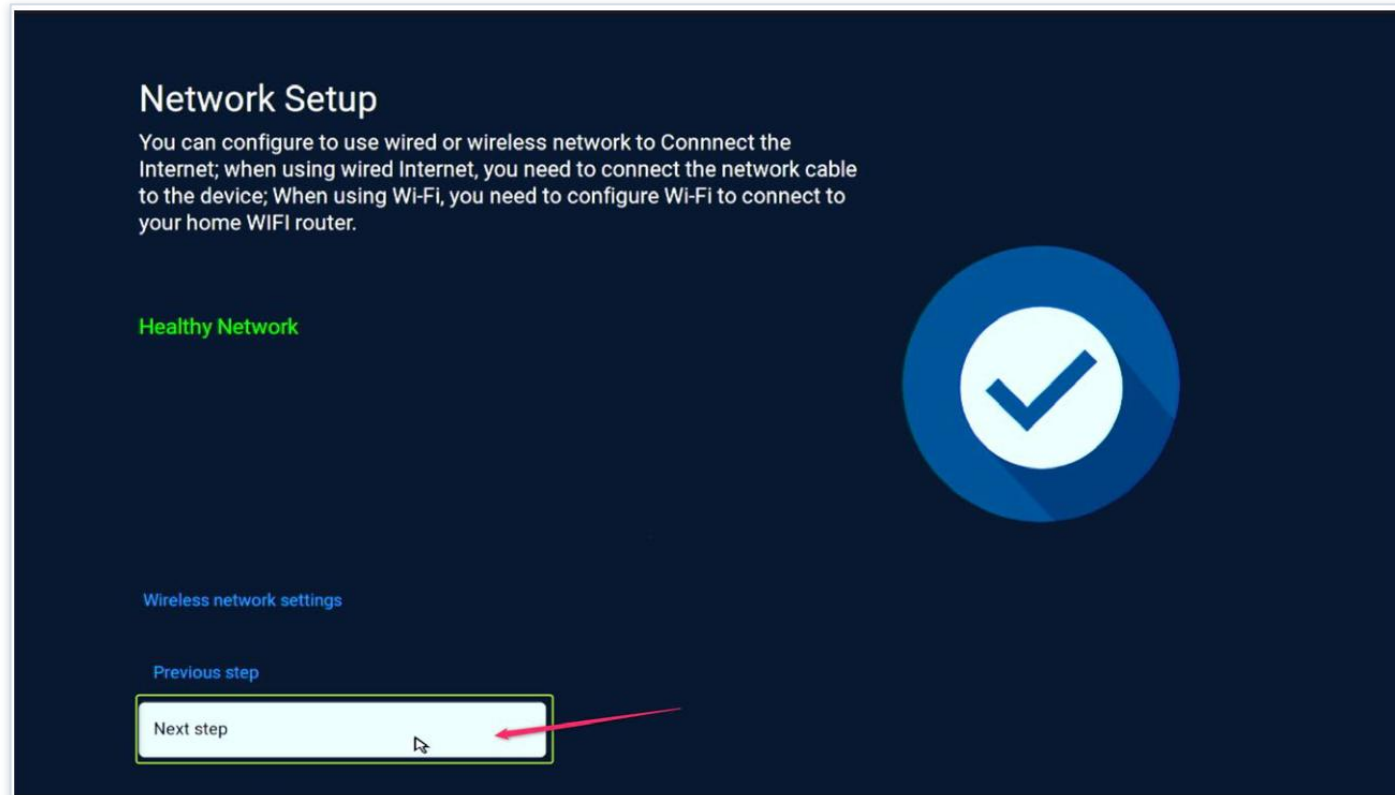

Network Setup -näkymä

- Suosittelemme langallista LAN-yhteyttä: kytke tallennin reitittimeen sarjan mukana tulevalla verkkokaapelilla.
- Langallinen yhteys on vakaampi kuin WiFi.
- Kun yhteys toimii, näytöllä lukee Healthy Network. Jatka painamalla Next step.
- **WiFi-yhteys:** valitse Wireless network settings (seuraava dia).

Verkkoyhteys: WiFi

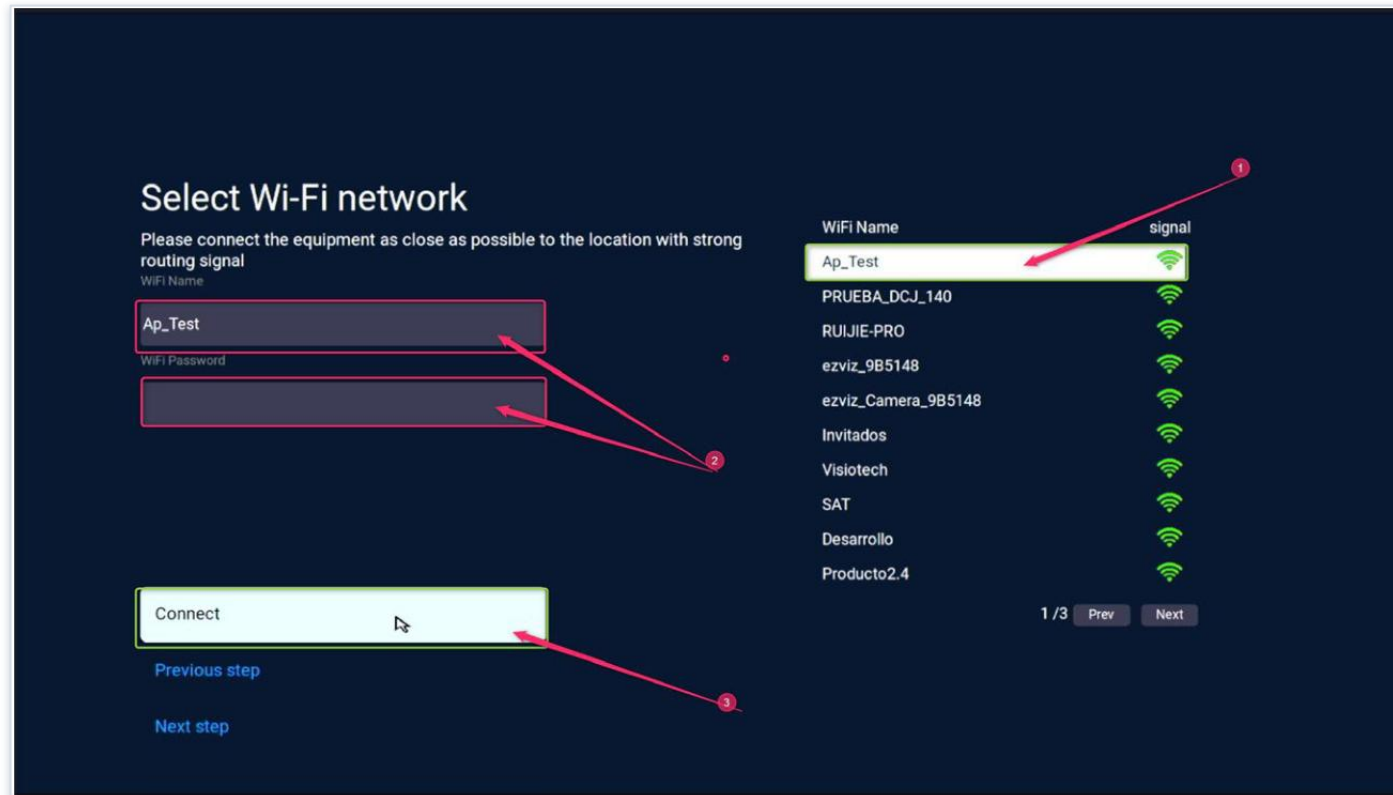

Select Wi-Fi network

Please connect the equipment as close as possible to the location with strong routing signal

WiFi Name

Ap_Test

WiFi Password

Connect

Previous step

Next step

WiFi Name	signal
Ap_Test	██████████
PRUEBA_DCJ_140	██████████
RUIJIE-PRO	██████████
ezviz_9B5148	██████████
ezviz_Camera_9B5148	██████████
Invitados	██████████
Visiotech	██████████
SAT	██████████
Desarrollo	██████████
Producto2.4	██████████


1 / 3 Prev Next

Select Wi-Fi network -näkymä

- Jos liität tallentimen kohteen WiFi-verkkoon, valitse verkko listasta (1).
- Syötä WiFi-verkon salasana (2).
- Paina Connect (3), jolloin tallennin yhdistää WiFi-verkkoon.

Sijoita laite mahdollisimman lähelle reititintä, jossa signaali on vahva.


Päivämäärä ja kellonaika

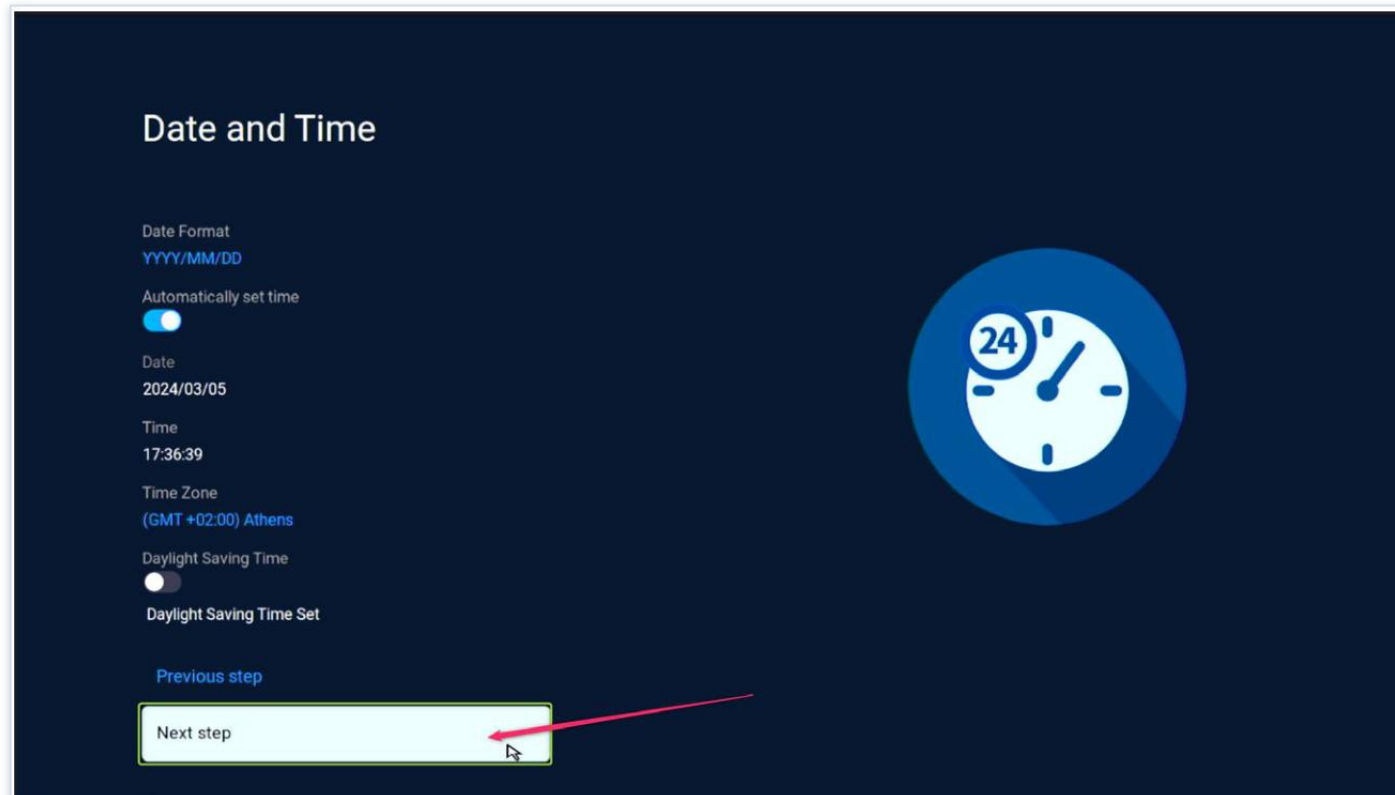

Date and Time -näkymä

- Tallennin hakee ajan ja päivämäärän automaattisesti.
- Jos haluat asettaa ne käsin, poista Automatically set time käytöstä – tämän jälkeen kentät ovat muokattavissa.
- **Tarkista myös:** aikavyöhyke (Time Zone) ja kesäaika (Daylight Saving Time).

Kiintolevyn tila

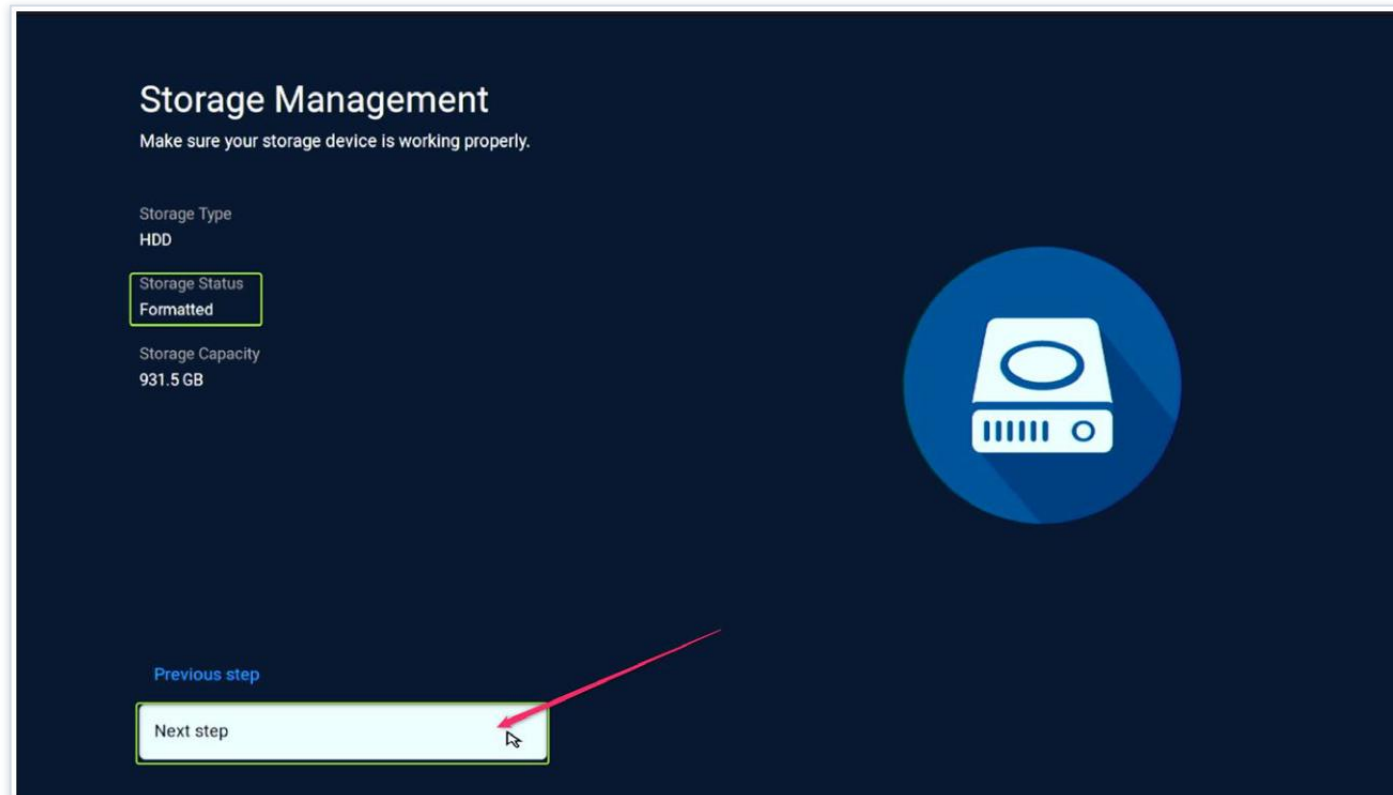


Storage Management -näkymä

- **Formatted:** levy on käyttövalmis – jatka ohjattua käyttöönottoa.
- **Unformatted:** valitse alustus (format), jotta levy voi tallentaa tallenteita automaattisesti.
- Näkymässä näkyvät tallennusvälineen tyyppi (HDD), tila ja kapasiteetti.


Kameroiden live-kuva

- Näytöllä näkyy niiden kameroiden live-kuva, jotka on kytketty virtaan ja liitetty tallentimeen.
- Paina Next step jatkaaksesi.

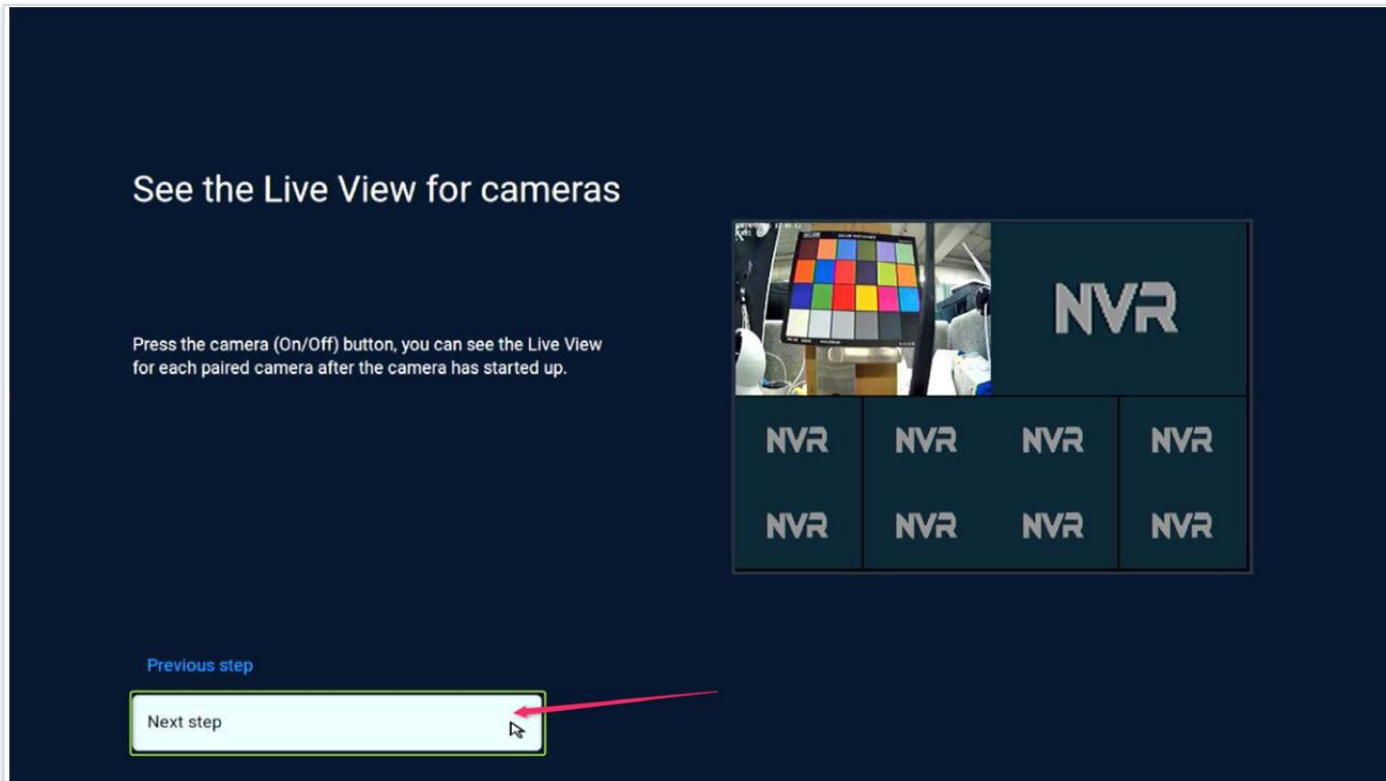

See the Live View for cameras -näkymä


Tallentimen salasana

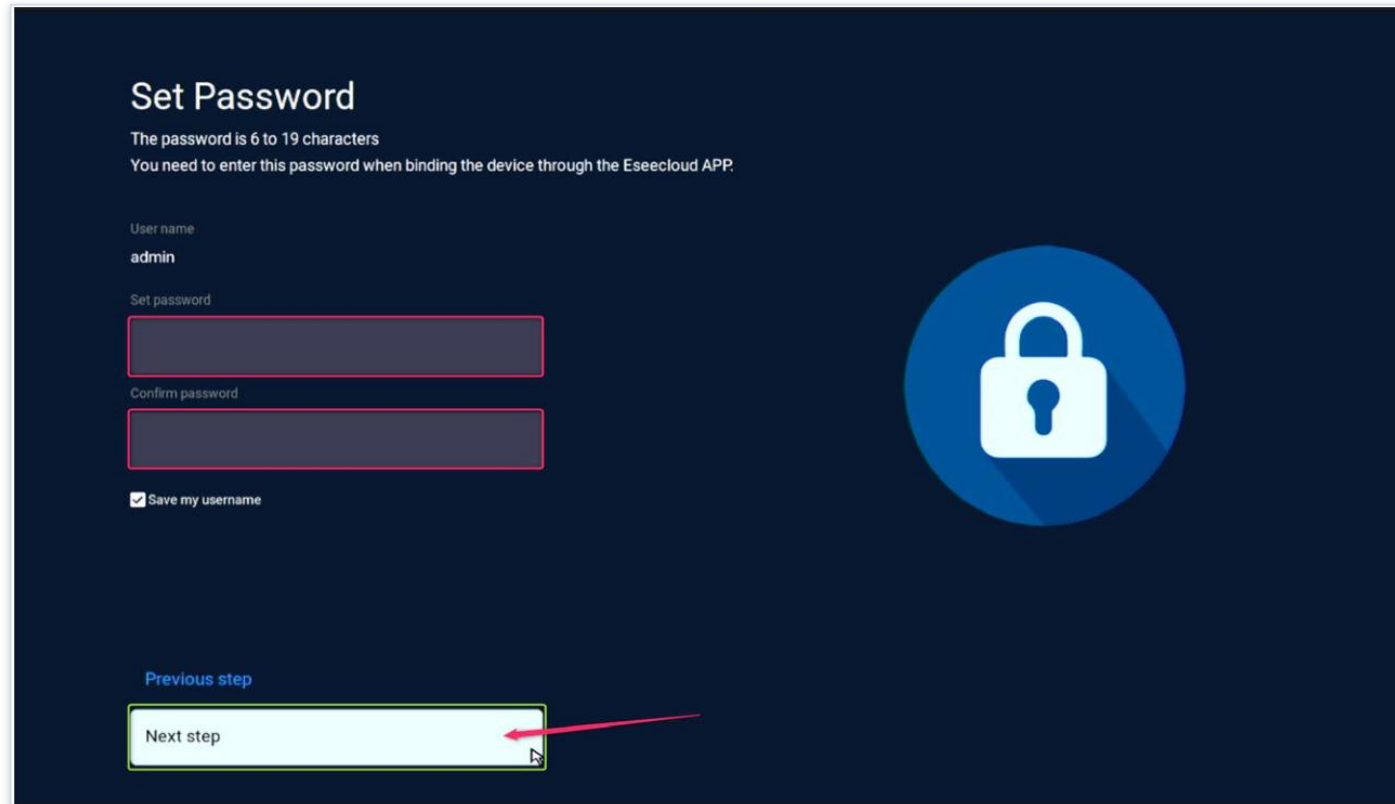

Set Password -näkymä

- Aseta tallentimen käyttösalasana ja vahvista se.
- **Käyttäjätunnus:** admin.
- **Salasanan pituus:** 6–19 merkkiä.
- Samaa salasanaa kysytään, kun tallennin liitetään Eseecloud-sovellukseen.

Liittäminen Eseecloud-sovellukseen

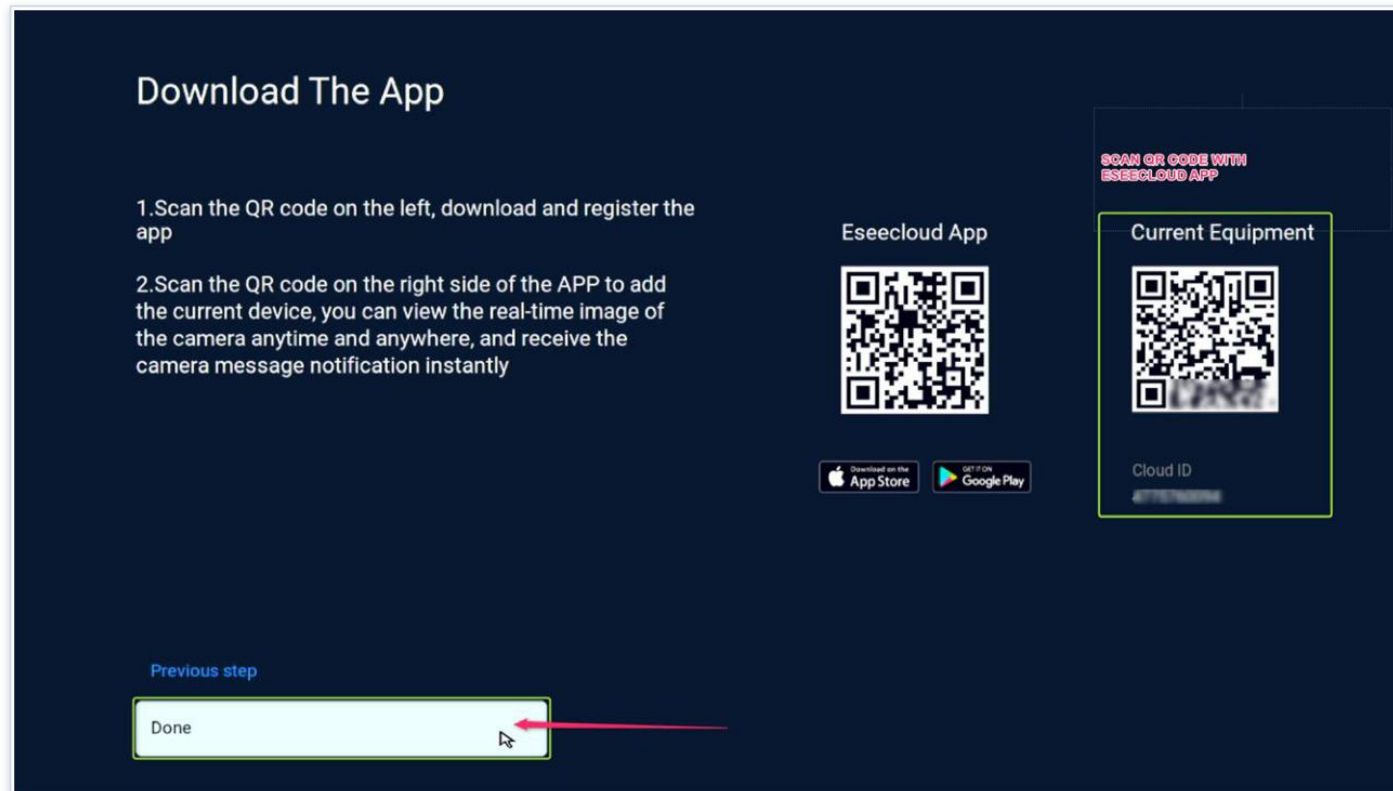

Download The App -näkyvä

- Avaa puhelimesta Eseecloud-sovellus ja valitse lisää laite → Scan to add.
- Skannaa näytön oikeanpuoleinen QR-koodi (Current Equipment).
- Sovellus pyytää sen jälkeen juuri asettamasi tallentimen salasanan.
- Vasemmanpuoleisella QR-koodilla voit ladata sovelluksen. Paina lopuksi Done.

3

Eseecloud-mobiilisovellus

Kameroiden ja tallentimen etäkatselu puhelimella.

Lataa Eseecloud-sovellus




1

Lataa Eseecloud-sovellus Google Playsta tai App Storesta (QR-koodit yllä).

Luo sovelluksessa uusi tili tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili. Rekisteröityminen onnistuu sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla.

Lisää tallennin sovellukseen

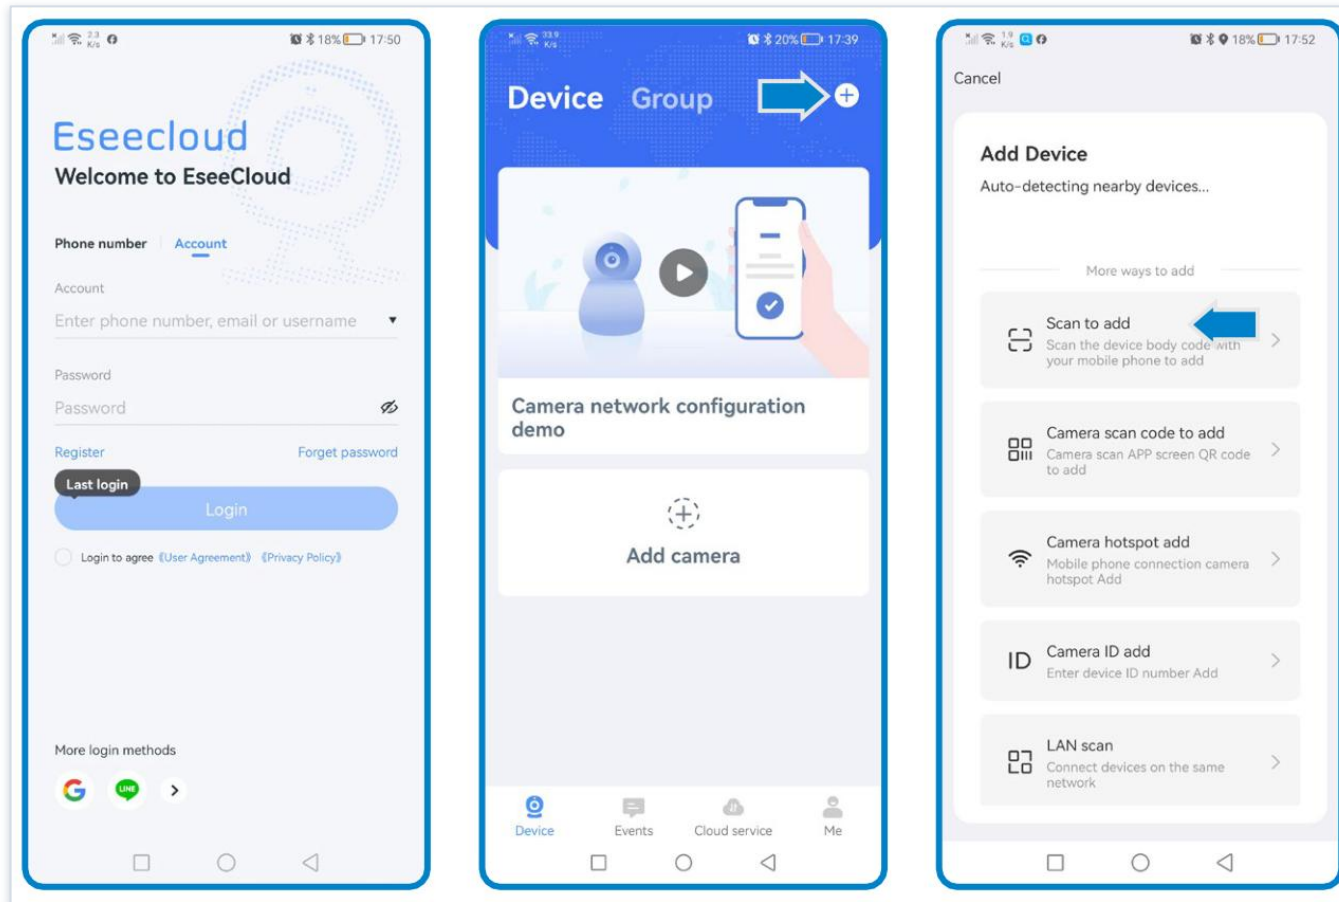


2 Lisää laite

Kirjaudu sisään, paina oikean yläkulman +-kuvaketta, valitse Add device ja sitten Scan to add.

3 Skannaa QR-koodi



Skannaa QR-koodi, joka jäi monitorille ohjatun käyttöönoton lopussa, ja syötä tallentimen salasana.

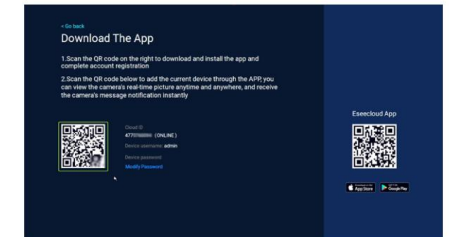


4 Tallentimen asetusvalikko

Pikavalikot, järjestelmäasetukset ja kunkin alavalikon toiminnot.

Live-näkymä ja pikavalikot

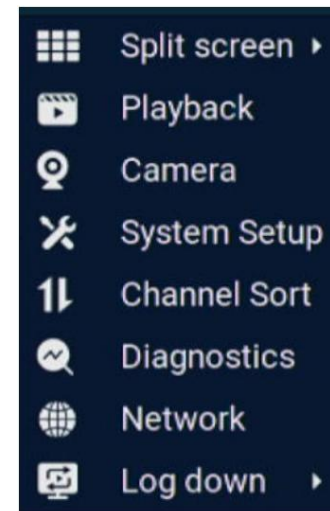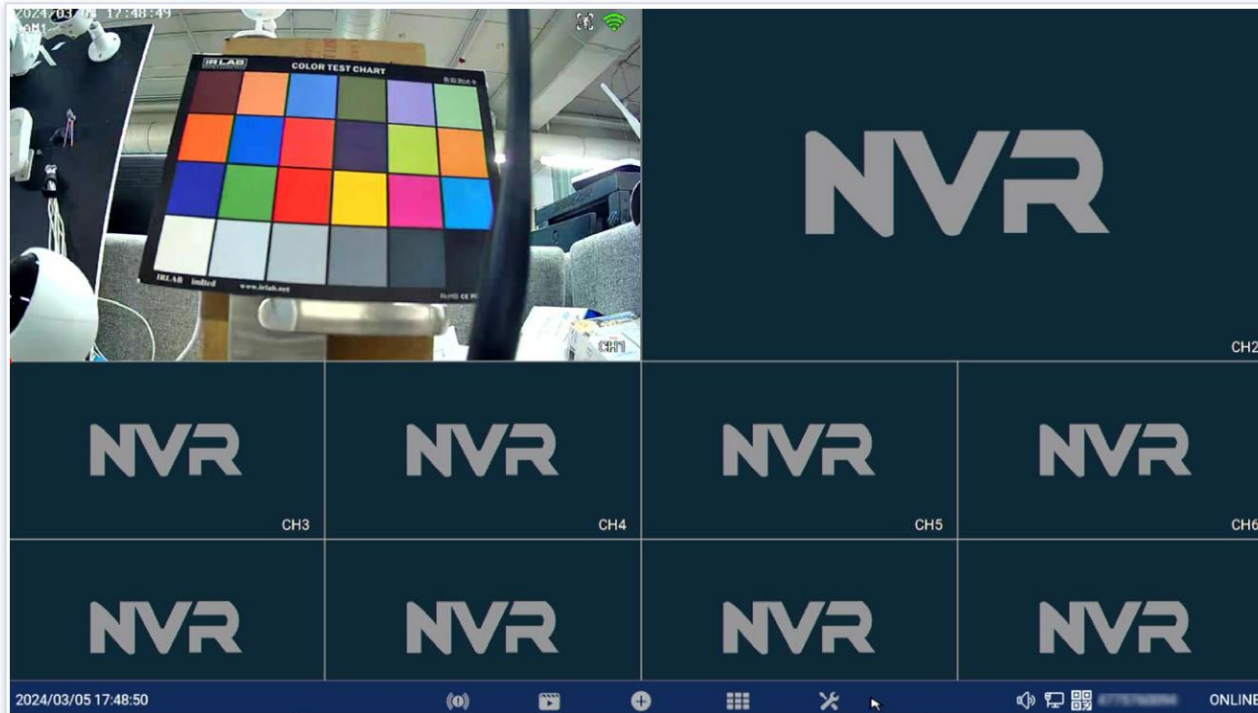


- Live-näkymän alareunassa on pikavalikkopainikkeet. Valinta kysyy käyttäjätunnuksen ja salasanan.
- **Oletustunnus:** admin – salasana on ohjatussa käyttöönnotossa asetettu.
- Hiiren oikealla painikkeella avautuu pikavalikko (kuva vasemmalla).

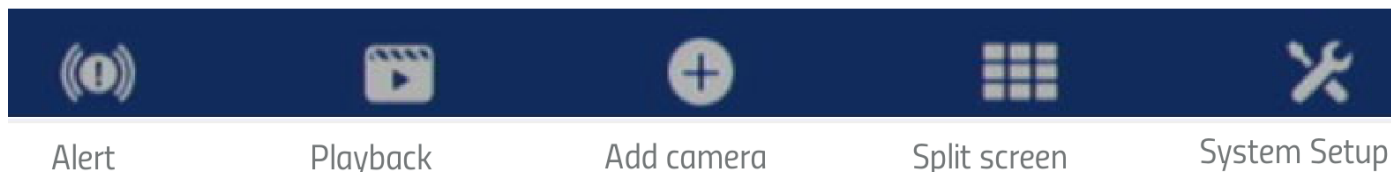

- **Alert** – hälytykset
- **Playback** – tallenteiden toisto
- **Add camera** – kameran lisäys
- **Split screen** – näytön jako
- **System Setup** – järjestelmäasetukset


System Setup – päävalikko

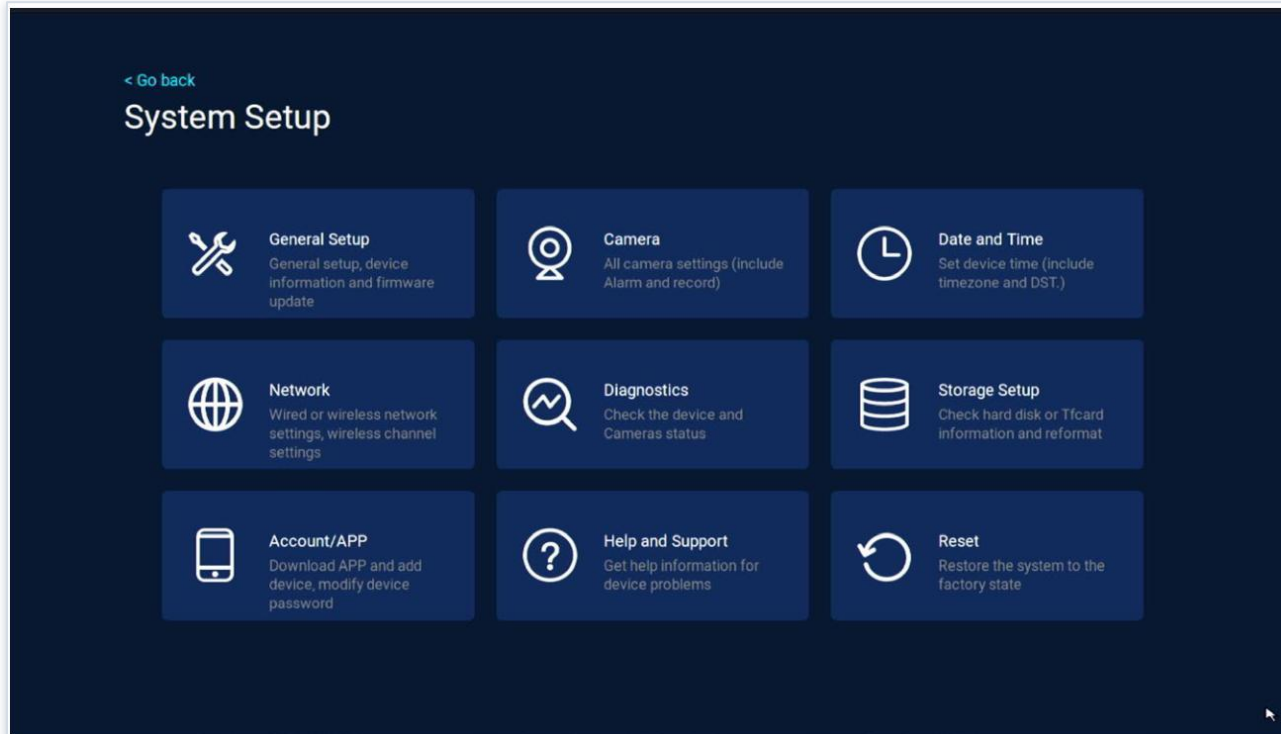

Päävalikossa kaikki asetukset on ryhmitelty omiin alavalikoihinsa.



Valikko	Sisältö
General Setup	Yleisasetukset, laitetiedot, päivitys
Camera	Kamera-asetukset, hälytys ja tallennus
Date and Time	Aika, aikavyöhyke ja kesäaika
Network	Langallinen/langaton verkko, kanavat
Diagnostics	Laitteen ja kameroiden tila
Storage Setup	Kiintolevy / TF-kortti, alustus
Account/APP	Sovellus, laitteen lisäys, salasana
Help and Support	Ohjeita laiteongelmiin
Reset	Palautus tehdasasetuksiin

Yleisasetukset

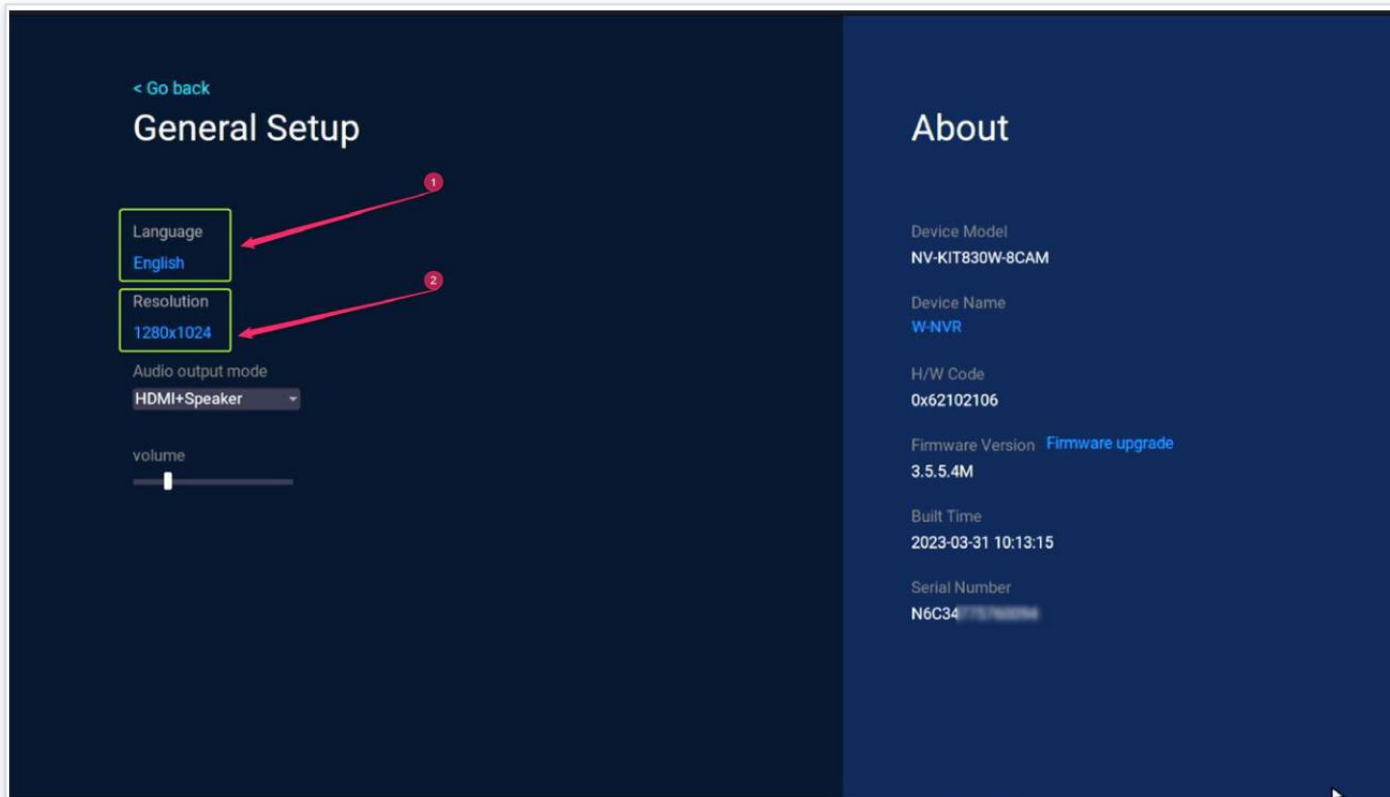


- Yleisasetukset, laitetiedot ja laiteohjelmiston päivitys.
- **1 Language** – käyttöliittymän kielen vaihto.
- **2 Resolution** – monitorin/TV:n videolähdön resoluutio.
- **About** – malli, laitenimi, laiteohjelmistoversio (Firmware upgrade) ja sarjanumero.

Kamera-asetukset

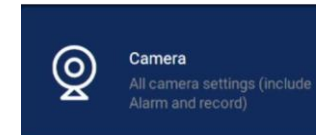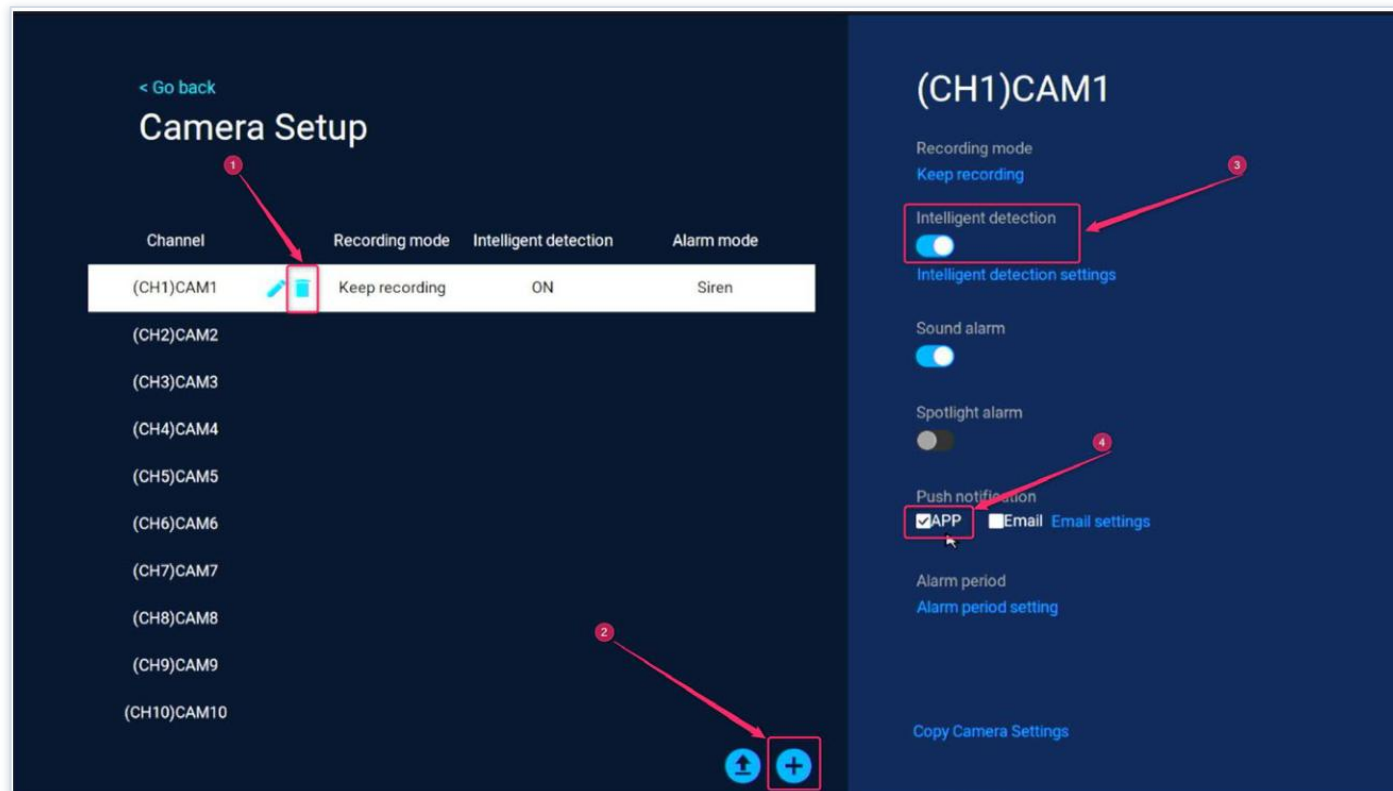

- Kamera-asetukset, PUSH-ilmoitukset / sähköposti sekä tallennuksen päälle/pois kytkentä.
- 1 Poista kamera
- 2 Lisää kamera
- 3 Älykäs tunnistus (Intelligent detection)
- 4 PUSH-ilmoitukset Eseecloud-sovellukseen (APP)

Kameroiden lisääminen

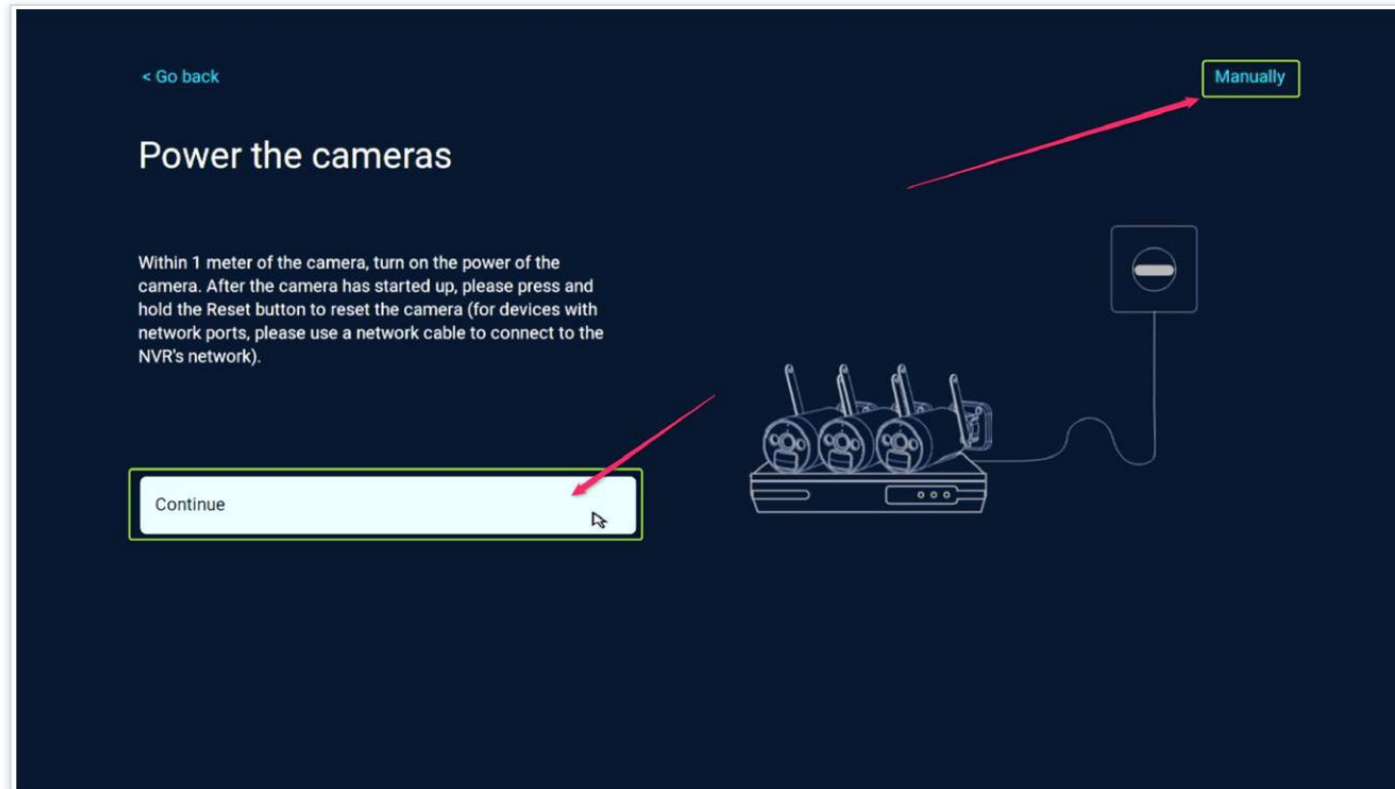


Camera

All camera settings (include Alarm and record)

- Sarjan kamerat on valmiiksi liitetty tallentimeen.
- Uusien WiFi- tai LAN-kameroiden lisäämiseksi kytke kameraan virta, jotta tallennin löytää sen.
- **Continue** – automaattinen haku.
- **Manually** – manuaalinen lisäys (oikea yläkulma).

Näytön ohje: kytke kameraan virta enintään 1 m päässä tallentimesta ja paina käynnistyksen jälkeen kameran Reset-painiketta.

Kameroiden automaattinen haku

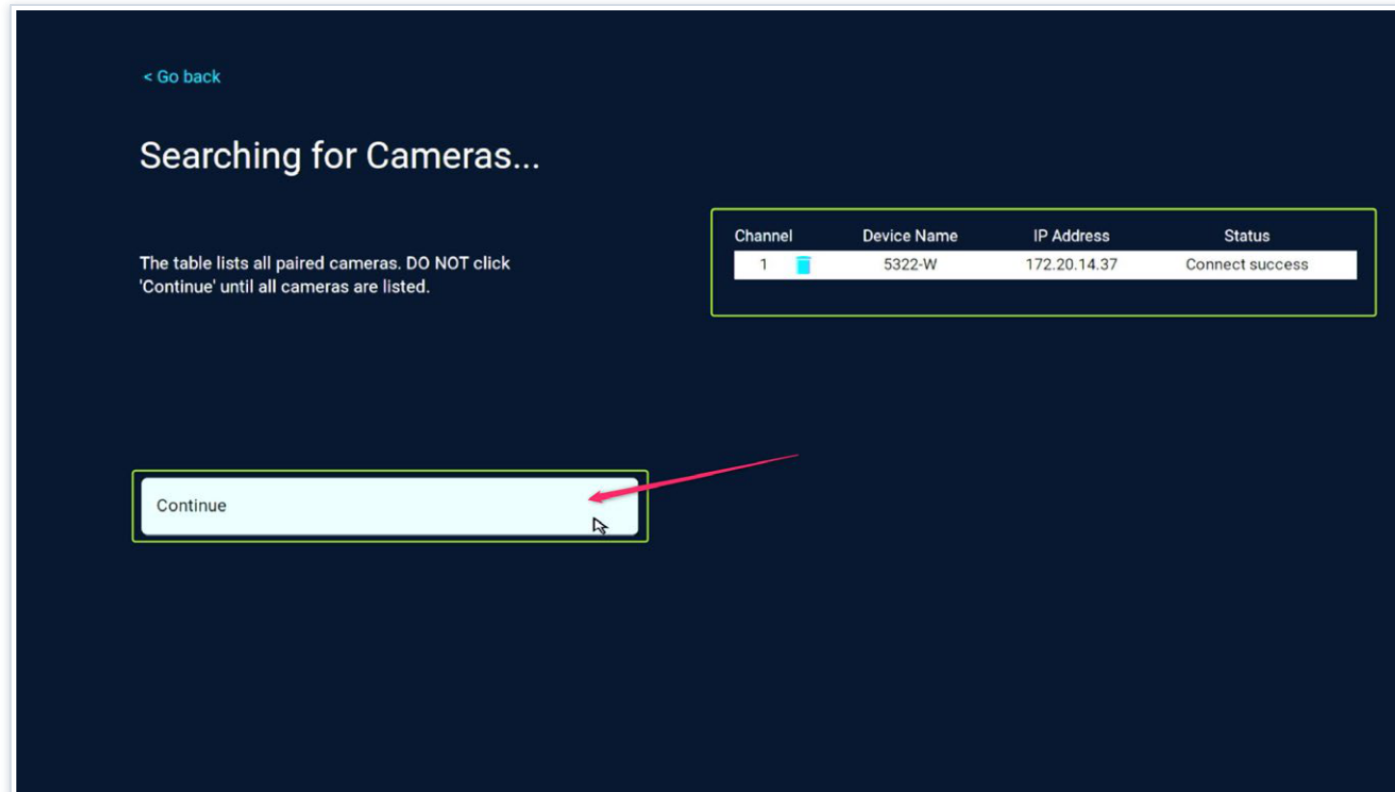

Camera

All camera settings (include Alarm and record)

- Tallennin etsii sekä langattomat että lähiverkkoon kytketyt kamerat ja näyttää ne listassa.
- Kun kamerat näkyvät listassa (Connect success), jatka painamalla Continue.

Älä paina Continue ennen kuin kaikki kamerat näkyvät listassa.

Kameroiden manuaalinen lisäys

< Go back

Protocol N1

ID	Device Name	IP Address	Port	Protocol	Operation

< 0/0 >

Channel	Device Name	IP Address	Status	Operation
1	5322-W	172.20.14.37	Connect success	 
2			No video source	
3			No video source	
4			No video source	
5			No video source	
6			No video source	
7			No video source	
8			No video source	
9			No video source	
10			No video source	

Search

Add all

Delete all



Camera

All camera settings (include Alarm and record)

- Valitse Power the cameras -näköymästä Manually. Avautuu kameranhallinta (Camera management).
- **1 Search** – hae kamerat
- **2 Add all** – lisää kaikki löydettyt
- **3 Delete all** – poista kaikki
- Alempi taulukko näyttää kanavat ja niiden tilan.

Päivämäärä ja kellonaika




Date and Time
Set device time (include
timezone and DST.)

- Automaattinen aika-asetus ja aikavyöhyke.



Automaattinen asetus

Ota Automatically set time käyttöön, jolloin tallennin synkronoi ajan ja päivämäärän automaattisesti.

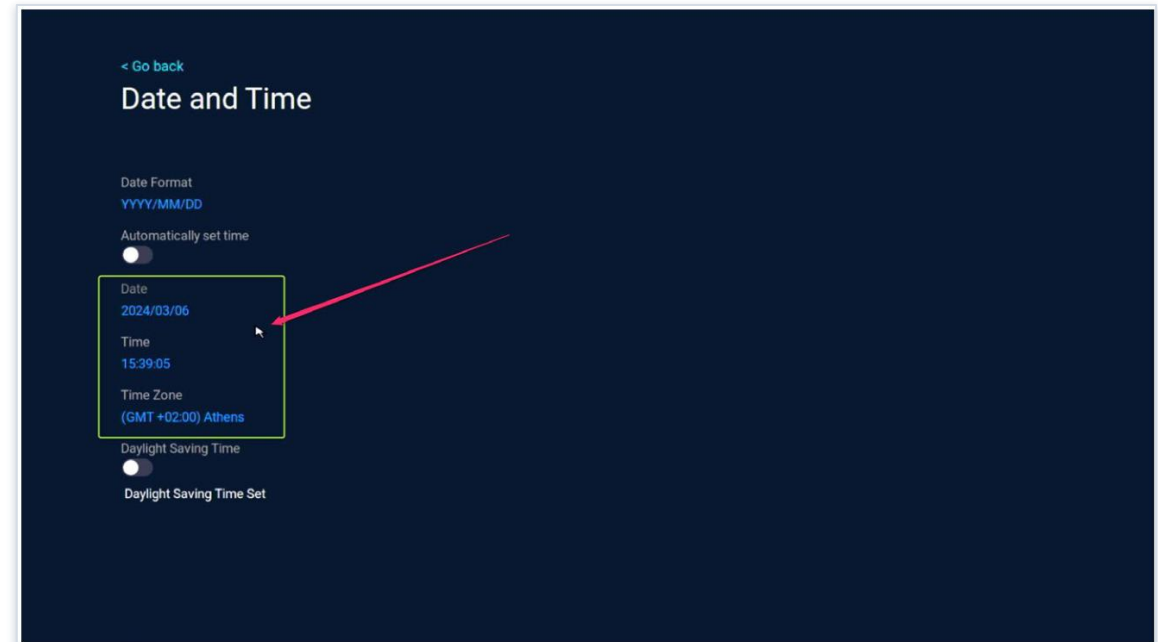

Manuaalinen asetus

Poista Automatically set time käytöstä, jolloin Date, Time ja Time Zone ovat muokattavissa.


Langallinen verkko (LAN)



Network


Wired or wireless network settings, wireless channel settings

- Langallinen/langaton verkko (LAN/WiFi), kanava-asetukset ja toistin (Repeater).

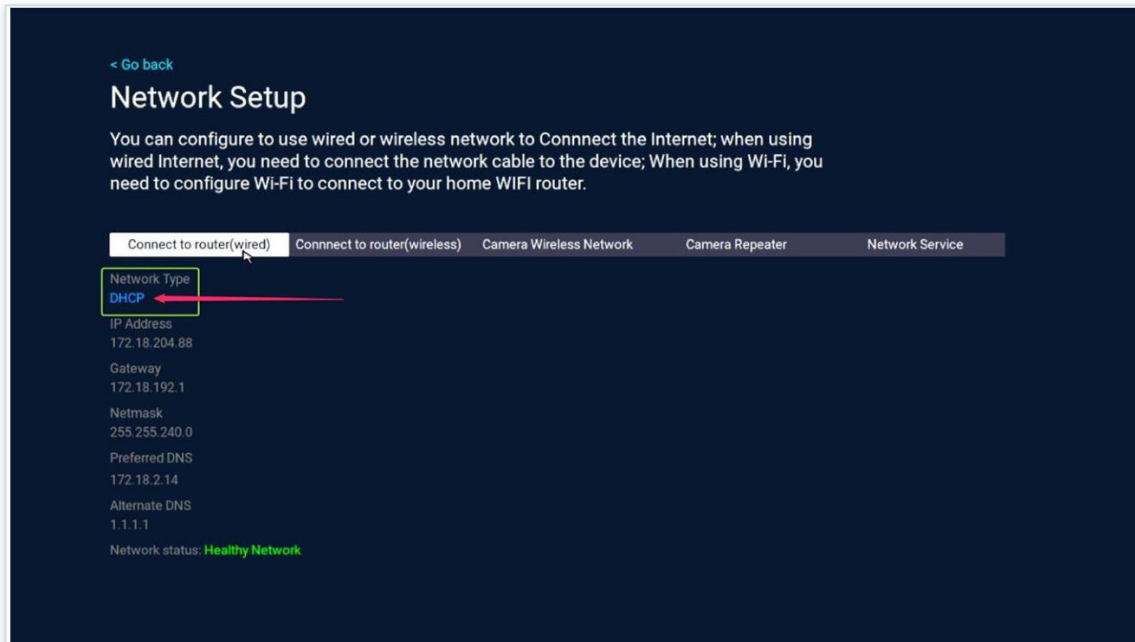

Automaattinen (DHCP)

Kun tallennin on kytketty reitittimeen LAN-kaapelilla, se saa IP-osoitteen reitittimeltä.

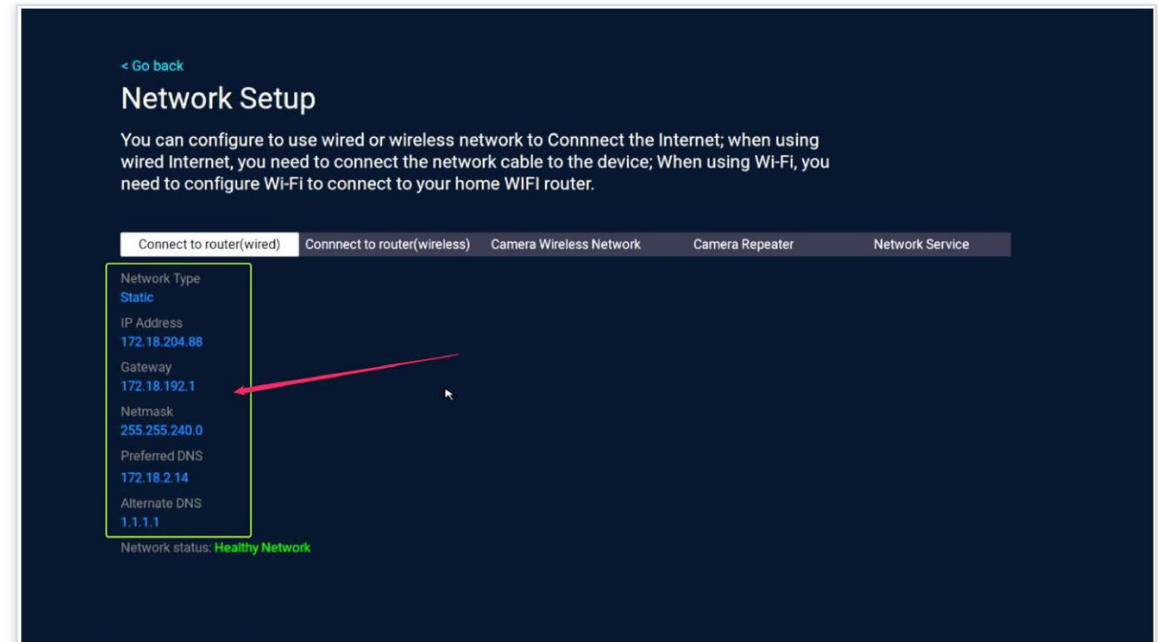

Manuaalinen (kiinteä IP)

Valitse Network Type → STATIC IP ja muokkaa kenttiä IP Address, Gateway, Netmask ja DNS.


Tallentimen liittäminen WiFi-verkkoon



Network


Wired or wireless network settings, wireless channel settings

- Tallennin voidaan liittää reitittimeen myös langattomasti.

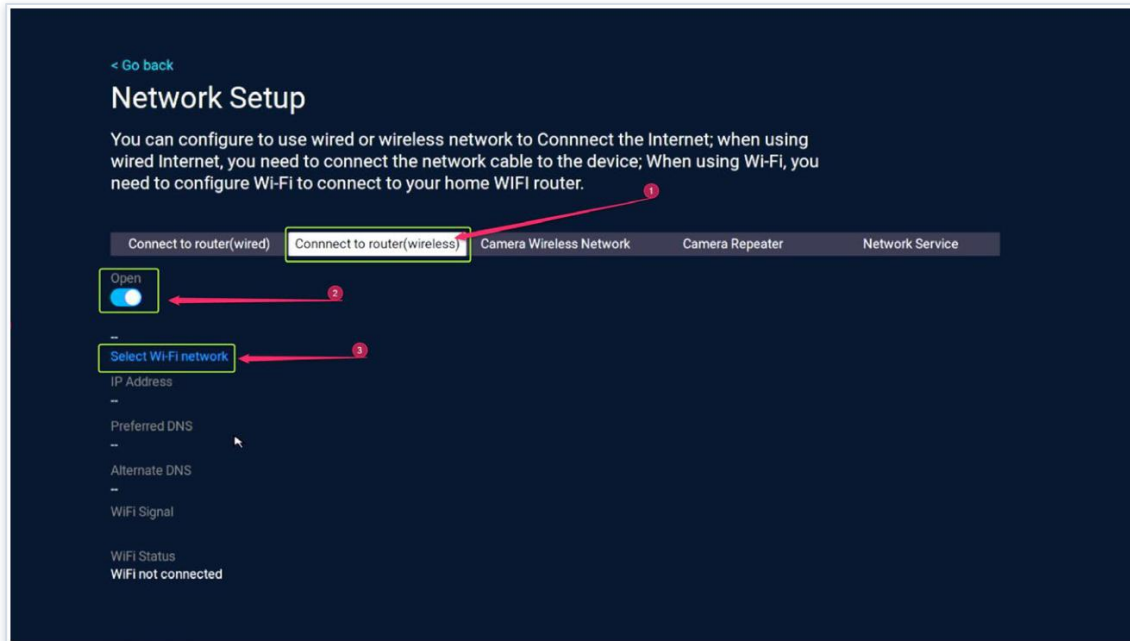

Ota langaton yhteys käyttöön


Valitse Connect to router (wireless) (1), ota Open käyttöön (2) ja valitse Select Wi-Fi network (3).

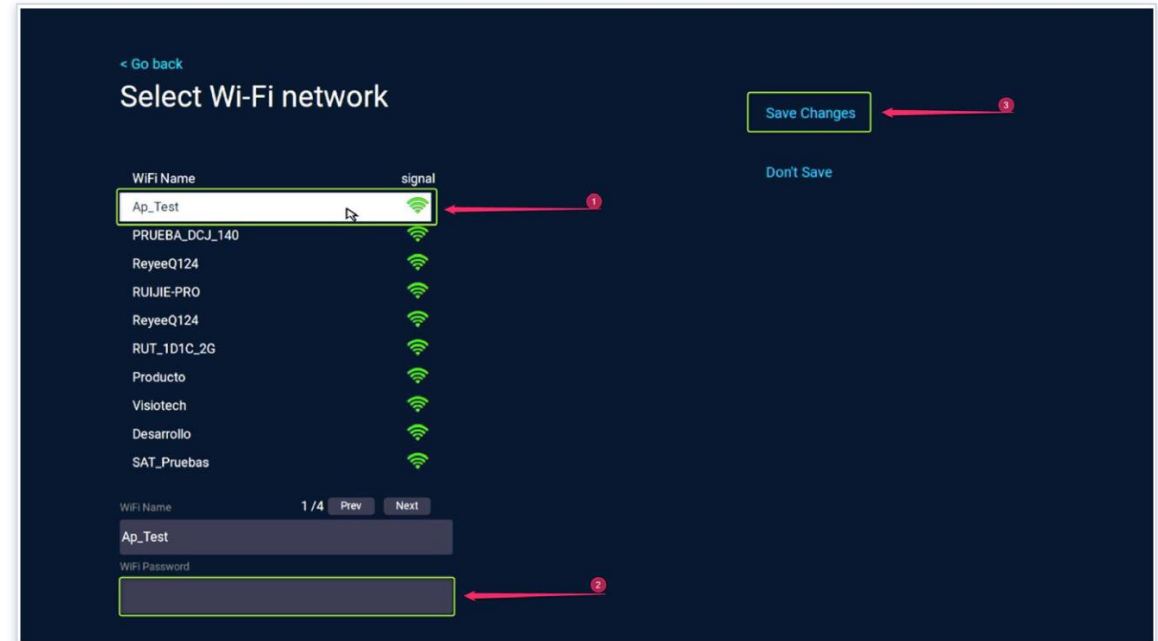

Valitse verkko ja tallenna

Valitse WiFi-verkko (1), syötä verkon salasana (2) ja paina Save Changes (3).

Kameroiden toistintila (Repeater)

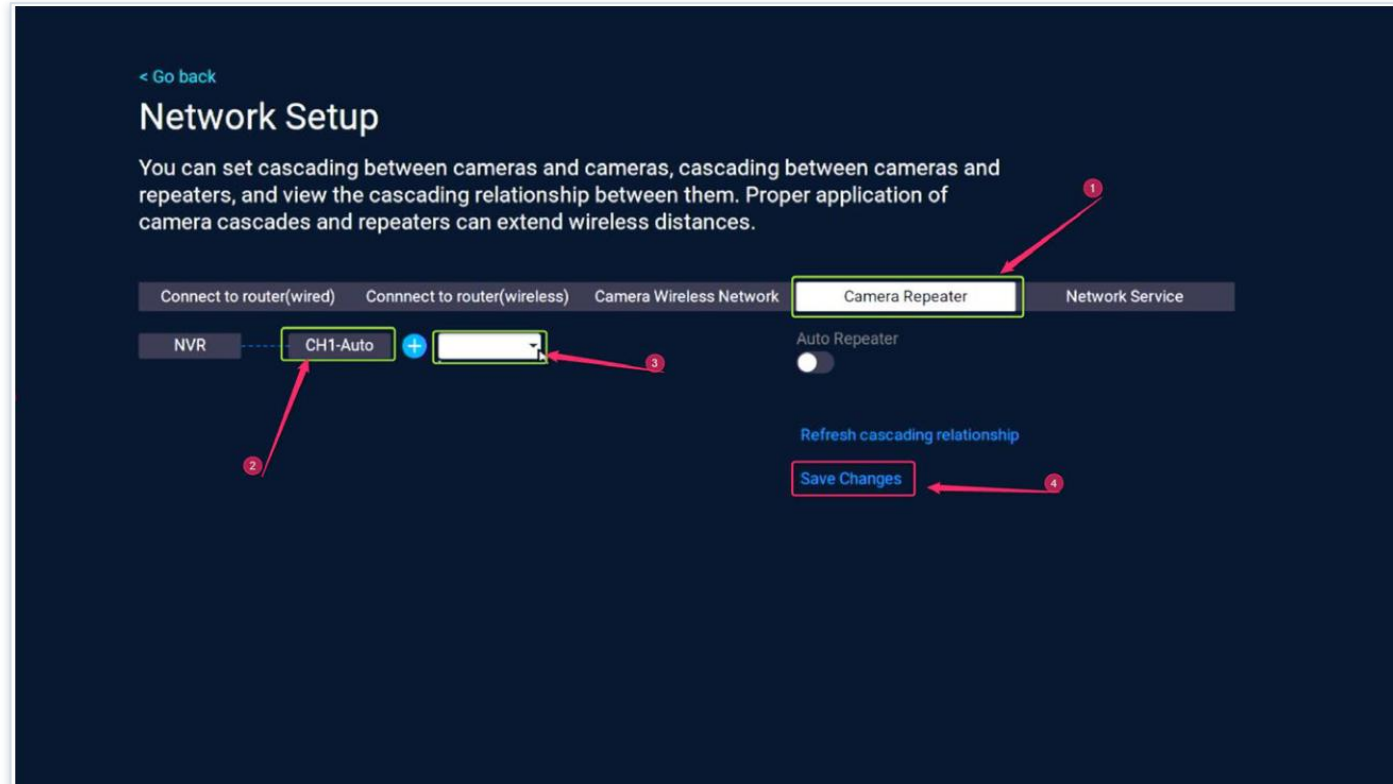

- Kameran voi asettaa toistintilaan, jotta signaali ulottuu kameraan, jolla on yhteysongelmia tallentimeen.
- Syynä on yleensä liian pitkä etäisyys tai kantaman ylitys.
- Välissä oleva kamera toistaa WiFi-signaalin kauempana olevalle kameralle.
- **Kuvan numerot:** 1 Camera Repeater -välilehti · 2–3 kameraketjun määrittäminen · 4 Save Changes.

Diagnostiikka

< Go back

Camera Diagnostics

✓ = Normal ✗ = Abnormal

Channel	Status	Signal	Model	Firmware Version
(CH1)CAM1	✓		5322-W	3.6.60.5720116
(CH2)CAM2				
(CH3)CAM3				
(CH4)CAM4				
(CH5)CAM5				
(CH6)CAM6				
(CH7)CAM7				
(CH8)CAM8				
(CH9)CAM9				
(CH10)CAM10				

System Diagnostics

Storage Health Check
Good

Available Storage Space
844GB of 931GB

Ethernet Port Status
Cable Connected

WLAN Status
—

Network Status(LAN)
Healthy Network

P2P Status
ONLINE

USB Port Status
Connected

More Diagnostic
[More Diagnostic Results](#)




Diagnostics

Check the device and
Cameras status

- Näyttää tallentimen ja kameroiden välisen yhteyden tilan.
- Kameroista näkyy signaalin voimakkuus, malli ja laiteohjelmistoversio.
- **System Diagnostics:** kiintolevyn kunto ja vapaa tila, Ethernet-/WLAN-tila, P2P-tila ja USB-portti.

Tallennusasetukset

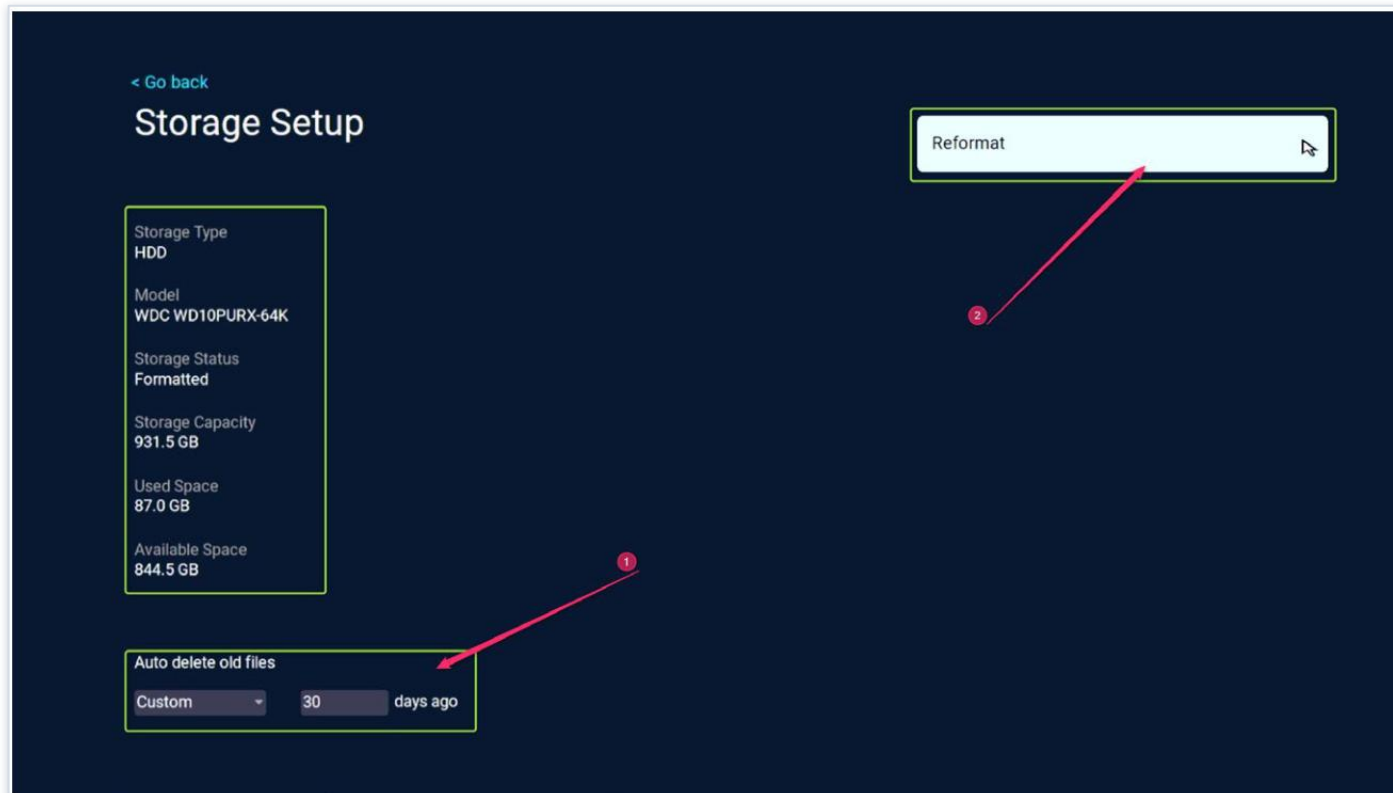

- Näyttää kiintolevyn tiedot: malli, kapasiteetti, käytetty ja vapaa tila.
- **1 Auto delete old files** – rajaa tallenteiden säilytysaika lain sallimaan päivämäärään.
- **2 Reformat** – kiintolevyn alustus.

Eseecloud-sovellus / tili

[< Go back](#)

Download The App

1.Scan the QR code on the right to download and install the app and complete account registration

2.Scan the QR code below to add the current device through the APP, you can view the camera's real-time picture anytime and anywhere, and receive the camera's message notification instantly



Cloud ID
477 (ONLINE)

Device username: admin

Device password

[Modify Password](#)

Eseecloud App









Account/APP
Download APP and add device, modify device password

- Näyttää tallentimen QR-koodin, jolla tallennin lisätään Eseecloud-sovellukseen katselua varten.
- Lataa Eseecloud ja rekisteröidy sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla.
- Rekisteröitymisen jälkeen skannaa tallentimen QR-koodi liittääksesi sen tiliisi.

Palautus tehdasasetuksiin

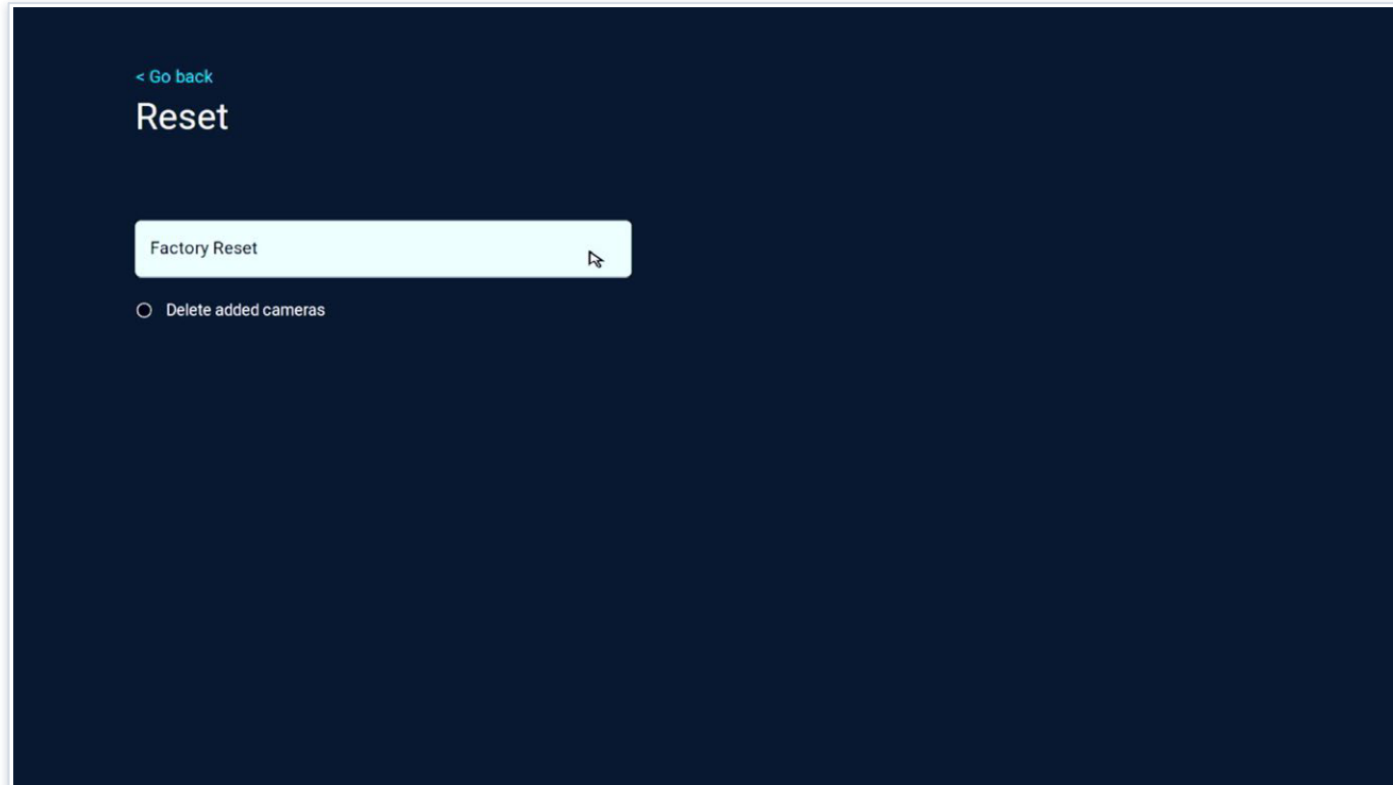

- Factory Reset palauttaa kaikki tallentimen asetukset tehdasasetuksiin.
- Aiemmin lisätyt kamerat säilyvät.
- **Delete added cameras** – valitse, jos myös lisätyt kamerat poistetaan.

5 Turvallisuus

Riskeihin liittyvät tiedot ja vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Riskeihin liittyvät tiedot



Lämpö ja kemikaalit

Pidä tuote loitolla lämmönlähteistä ja helposti syttyvistä tuotteista. Älä peitä tuotetta käytön aikana. Älä käytä tuotteeseen voimakkaita tai syövyttäviä aineita.



Sähköasennus

Varmista, että sähköasennus on voimassa olevien määräysten mukainen. Puutteellinen asennus voi aiheuttaa vikoja ja jopa tulipalon. Älä käytä huonokuntoisia virtalähteitä tai kaapeleita.



Älä avaa laitetta

Älä peukaloi, paina tai pura laitetta – takuu raukeaa ja on sähköiskun vaara. Jos laite ei toimi oikein tai siitä tulee savua, epäilyttävää hajua tai ääntä, irrota virta ja ota yhteys asiakaspalveluun.



Ei leikkikalu

Tuote, sen tarvikkeet ja pakkaus eivät ole leluja. Pidä ne poissa lasten sekä niiden henkilöiden ja eläinten ulottuvilta, joille ne voivat aiheuttaa vaaran.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Valmistettu Kiinan kansantasavallassa (P.R.C.).



Tuote ja sen mukana toimitetut tarvikkeet täyttävät sovellettavat yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit direktiivien 2014/53/EU (radiolaitteet), 2014/30/EU (CE), 2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE) ja 2006/66/EY (paristot, soveltuvin osin) osalta sekä muiden tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa lueteltujen direktiivien osalta.



Kaikki yritys-, tuotemerkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 2018 Long Xian Import Export S.L. Kaikki oikeudet pidätetään.



WEEE-merkittyjä tuotteita ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä Euroopan unionissa. Toimita tuote ja mahdolliset paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi.

Käyttöönotto valmis

Muistilista asentajalle

- Tee käyttöönotto reitittimen lähellä verkkokaapelilla ennen lopullista asennusta.
- Käy ohjattu käyttöönotto läpi: kieli (English), verkko, aika, kiintolevy ja salasana (admin + 6–19 merkkiä).
- Liitä tallennin Eseecloud-sovellukseen skannaamalla tallentimen QR-koodi.
- Lisää kamerat automaattisella haulla tai manuaalisesti; pitkille etäisyyksille käytä toistintilaa.
- Aseta tallenteiden säilytysaika (Auto delete old files) lainsäädännön mukaiseksi.